

TrackMaker®

T4

Guia de Referência Rápido Rastreamento Website



www.rastreadorfácil.com.br

Configurando o Módulo

Verifique se o led verde do módulo está piscando. Se não estiver piscando em até 2 minutos, pressione o botão de pânico por 10 segundos. O módulo será inicializado e o led verde começará a piscar em até 3 minutos. Lembre-se que o led verde piscará somente se o chip GSM estiver instalado no módulo.

Existem 2 opções de ativação de rastreamento por website:

- **Por comando ##** - O rastreador enviará as posições do veículo para o site somente após receber o comando (pressionar a tecla # duas vezes).
- **Por ignição** - O rastreador enviará as posições do veículo para o website sempre que a ignição do veículo for ligada. Esta opção de rastreamento acarreta maior consumo de Mega bytes do chip GSM, sendo indicada para planos pós-pagos.

Disque para o módulo, tecle a senha padrão de 6 dígitos 123456 ou a senha que você cadastrou no equipamento, aguarde o módulo retornar 3 tons e tecle um dos códigos abaixo:

Ativação por comando ##	Ativação por ignição
#7100 - TIM	#7200 - TIM
#7101 - Telemig Celular (Vivo)	#7201 - Telemig Celular (Vivo)
#7102 - Amazonia Celular (OI)	#7202 - Amazonia Celular (OI)
#7103 - Brasil Telecom	#7203 - Brasil Telecom
#7104 - Claro	#7204 - Claro
#7105 - CTBC	#7205 - CTBC
#7106 - OI	#7206 - OI
#7107 - Sercomtel	#7207 - Sercomtel
#7108 - Vivo WAP (Padrão)	#7208 - Vivo WAP (Padrão)
#7109 - Vivo ZAP (Empresas)	#7209 - Vivo ZAP (Empresas)

O módulo emitirá 3 tons informando que o comando foi aceito. A operadora estará configurada.

A mesma operação pode ser realizada por SMS. Basta enviar um SMS ao módulo contendo a senha e o comando de configuração. Exemplo: 123456#7101


Criando uma Conta no Website

Acesse o website de rastreamento www.rastreadorfácil.com.br

Tecle seu e-mail no campo **Novo usuário?** **Cadastre-se aqui.** e aperte **Continuar.**

Digite os seus dados e aperte **Enviar.** Você receberá um e-mail de confirmação do cadastro.


Siga as instruções de ativação no e-mail.

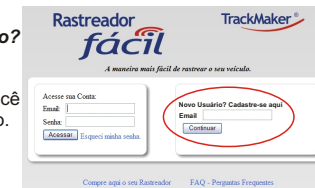

Adicionando Módulos Rastreadores

Use seu e-mail e senha cadastrados para entrar no site www.rastreadorfácil.com.br

Clique no botão **Adicionar Rastreador**

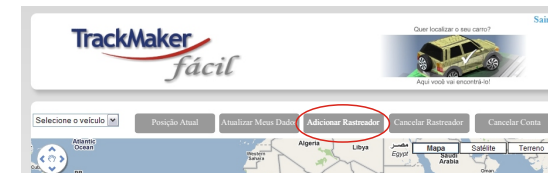

No campo **ID** digite o número serial do seu rastreador, localizado em uma etiqueta branca com código de barras afixada no rastreador.

Escolha um nome para o veículo, e digite-o no campo **Nome.**

Clique no botão **Cadastrar.**

Repita o processo para cadastrar outros módulos rastreadores.

Rastreamento pelo Website

Se você utiliza chip GSM pré-pago, você deve ligar para o módulo de qualquer telefone e digitar **##**. O módulo confirmará o comando, e começará a enviar as posições para o site em até 3 minutos. Outra opção de ativação é enviar um SMS com o comando **##** no corpo da mensagem.

Se você utiliza chip pós-pago, o seu rastreador estará configurado para enviar a posição ao website toda vez que a ignição estiver ligada. Desta forma, basta abrir o website para saber onde o veículo está.

Se você tiver mais de 1 veículo cadastrado, selecione-o na lista localizada no canto superior esquerdo da tela para vê-lo no mapa.

Para ver por onde o veículo passou, clique na lista localizada no campo inferior direito e selecione o período desejado. Se você utiliza um chip pré-pago, lembre-se que estarão disponíveis somente as trilhas do período que o módulo esteve conectado ao website.

Enviando Comandos pelo web site

Clique no botão **Enviar Comando.**



- Escolha o comando a enviar para o rastreador.
- Copie o código de segurança para a caixa de texto e aperte o botão **Enviar.**
- O comando pode demorar até 1 minuto para ser recebido pelo módulo rastreador.

Enviando Comandos pelo telefone

Enviando comandos por tons de discagem

- Disque para o módulo e aguarde a sequência de dois tons.
- Digite a senha de 6 dígitos do módulo. A senha de fábrica é 123456.
- Se a senha estiver correta, você ouvirá três tons. Se estiver errada, você continuará escutando dois tons. Neste caso, basta digitar novamente a senha.
- Assim que a senha for digitada corretamente, o módulo estará apto para receber os comandos abaixo. Uma sequência de três tons será ouvida sempre que um comando for enviado com sucesso.
- Lembre-se que todos os comandos começam com #.

Enviando Comandos por SMS

Basta enviar um SMS ao módulo contendo a senha e a lista de comandos de configuração. Exemplo: 123456 #10 #13 (Ativa a Parada Segura e as Luzes de Advertência).

Atenção: Não é possível ativar comandos de áudio por SMS.

Lista de Comandos Básicos

Relés	Áudio
#10 - Parada Segura	#30 - Desliga o áudio
#00 - Reativar Veículo	#31 - Liga microfone e fone de ouvido com volume baixo
#11 - Desligar Motor	#32 - Liga microfone e fone de ouvido com volume médio
#01 - Reativar Motor	#33 - Liga microfone e fone de ouvido com volume alto
#12 - Ligar Sirene	
#02 - Desligar Sirene	
#13 - Ligar Luzes de Advertência	
#03 - Desligar Luzes de Advertência	
Rastreamento	
## - Ativar rastreamento fácil por website	

Capturando a Localização por SMS

Toda vez que o módulo receber a senha no corpo do SMS ele retornará para o telefone celular informações sobre posição, status dos sensores e relés e número de comandos executados.

Para obter a posição no mapa acesse o site <http://maps.google.com.br> e tecle a latitude e a longitude separados por vírgula no campo de pesquisa. O Google Maps retornará a posição correta do veículo sobre o mapa .

Modificando a Senha do Rastreador

Para modificar a senha do rastreador, acesse o site www.rastreadorfácil.com.br com o seu e-mail e senha cadastrados, e ative o módulo com o comando **##** ou pela ignição.

Após selecionar o veículo, clique no botão **Enviar Comando.**



- Digite o código de segurança.
- Selecione o quadrado **Modificar Senha do Módulo.**
- Digite uma nova senha, de 6 dígitos numéricos na primeira caixa de texto do espaço **Modificações.**
- Aperte o botão **Modificar,** e se tudo estiver correto, a janela irá se fechar e a senha do rastreador será modificada na próxima vez que o mesmo enviar sua posição para o sistema.

Atenção: A senha modificada é do rastreador e não do website.